





折り紙飛行機の作り方

ANGEL-1 (エンジェル1号)

用紙とサイズ


厚手のパンフレットやオリコミ広告紙などを196mm×94mmの長方形に切って使用する。

(1) 中心線を折り開いて裏面先端を左右から三角状に折る。合わせ面をセロテープでとめる。

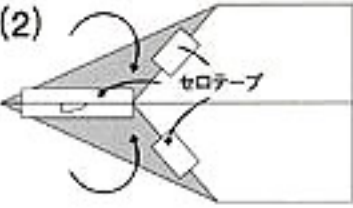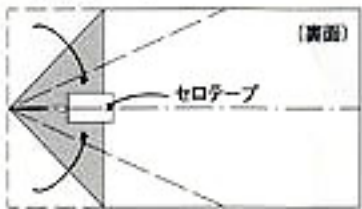


(2) 点線を折り機首から38mmにフックの切り込みを鉛筆でかき、合わせ面をセロテープで止める。

(3) 中心線を折り三角のフック部をハサミで切り落とす。
機首部6mm尾部20mmに印をつけ定規を当てボールペンで折り目を付ける。

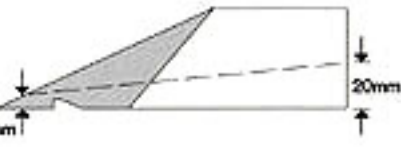

(4) 機首部胴体の二か所をホッチキスで止め、翼部を折り目から折り(左右)水平に開く。

(5) 翼面後部の合わせ目をセロテープで止める。
安全のため先端部を5mm位切り落とし胴体尾端を三角状に切り落とす。

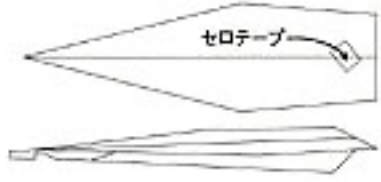

調整

翼前縁は爪でよくごいて平らにする。翼面は水平に、または浅い上反角をつける。テストで機首が下向きに突っ込むときは、翼の両尾端をすこし上にひねり上げる。機首が上がり気味になるときはすこし下げる。左右に曲がる時は胴体の曲がり直す。

注意

- 危険なので、人に向けて飛ばさないでください。
- 公園など広い場所で飛ばすようにしましょう。
- 壊れたりした紙飛行機をそのまま散らかしておくと他の人の迷惑となりますので、ゴミ箱にすてるか、持ち帰るようにしましょう。

